



FACILA DP132(R)

Inhoud

1. Voorzorgsmaatregelen	3
2. Gebruik volgens de voorschriften	3
3. Voorwoord	3
4. Omschrijving	4
5. Opbouwmontage	6
6. Inbouwmontage	8
7. Hoofdmenu	10
8. Installateursmenu	11
9. Configuratiemenu	12
10. Proximitybeheer	14
11. Online binnen- en buitenposten	15
12. Elektrische aansluiting	15
13. Elektrisch slot aansluiten met interne voeding	16
14. Elektrisch slot aansluiten met potentiaal vrij contact	16

1. Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BVBA is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.

Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.

Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen.

Maak gebruik van een zachte katoenen doek voor het reinigen van het toestel. Indien noodzakelijk, de doek licht bevochtigen met een verdunde zeepoplossing.

2. Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevaarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

3. Voorwoord

Het FACILA-systeem is ontworpen met installatie- en gebruiksgemak in de schijnwerpers. Een tweedraads-systeem dat niet polariteitgevoelig is, zorgt ervoor dat u makkelijk en snel een volledige installatie kan verwezenlijken.

Behalve het installatiegemak van een tweedraads-systeem, biedt het FACILA-systeem zowel in- en opbouw buitenposten zodat u voor ieder ontwerp een oplossing kan bieden.


De veelzijdigheid van de binnenposten zorgt ervoor dat u voor iedere wens een antwoord kan bieden. Telefonische doorschakeling, videobewaking, GSM-doorschakeling, standaard slotbedieningen, paniekslot-bediening en het aansturen van een poortsturingen, het FACILA-systeem geeft voor iedere situatie een oplossing die u simpel kan opzetten.

Omdat wij, het ENTRYA-team, veel aandacht hechten aan de installatie- en gebruiksbeleving van dit systeem, vragen we dat u, deze handleiding nauwgezet volgt en aandachtig doorneemt. Dit zorgt ervoor dat uw u uw installatie snel kunt realiseren en dat wij een hoge kwaliteit kunnen garanderen bij de gebruiksbeleving dit systeem.


Het Entrya-Team!

4. Omschrijving

Voorzijde

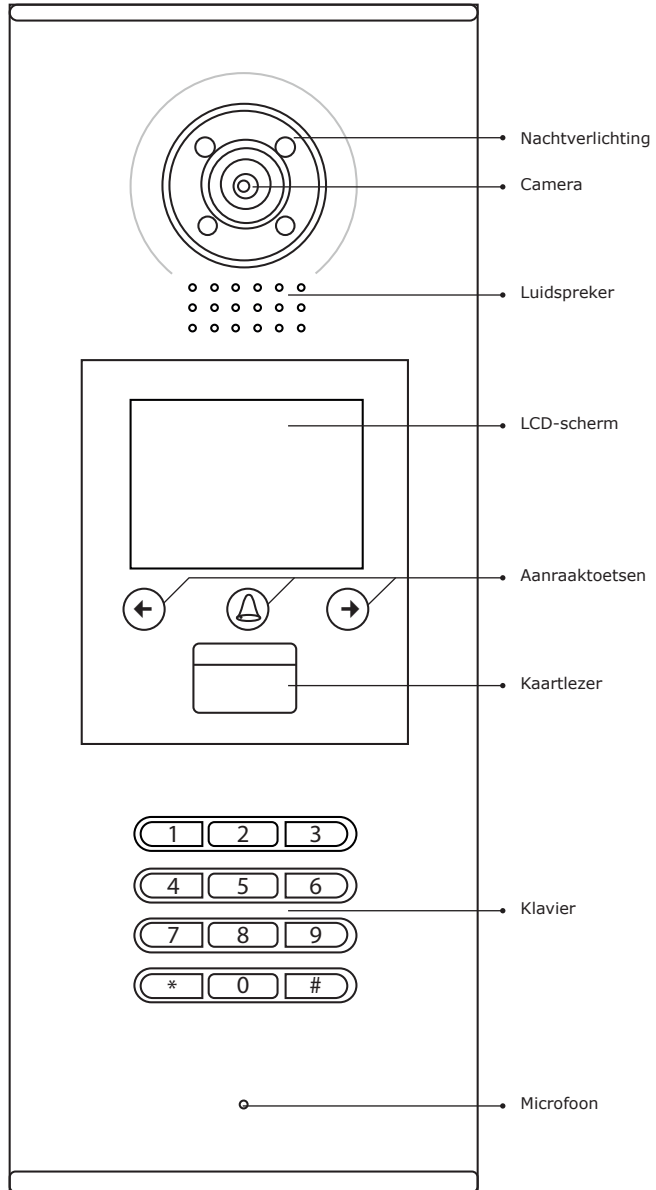

Achterzijde

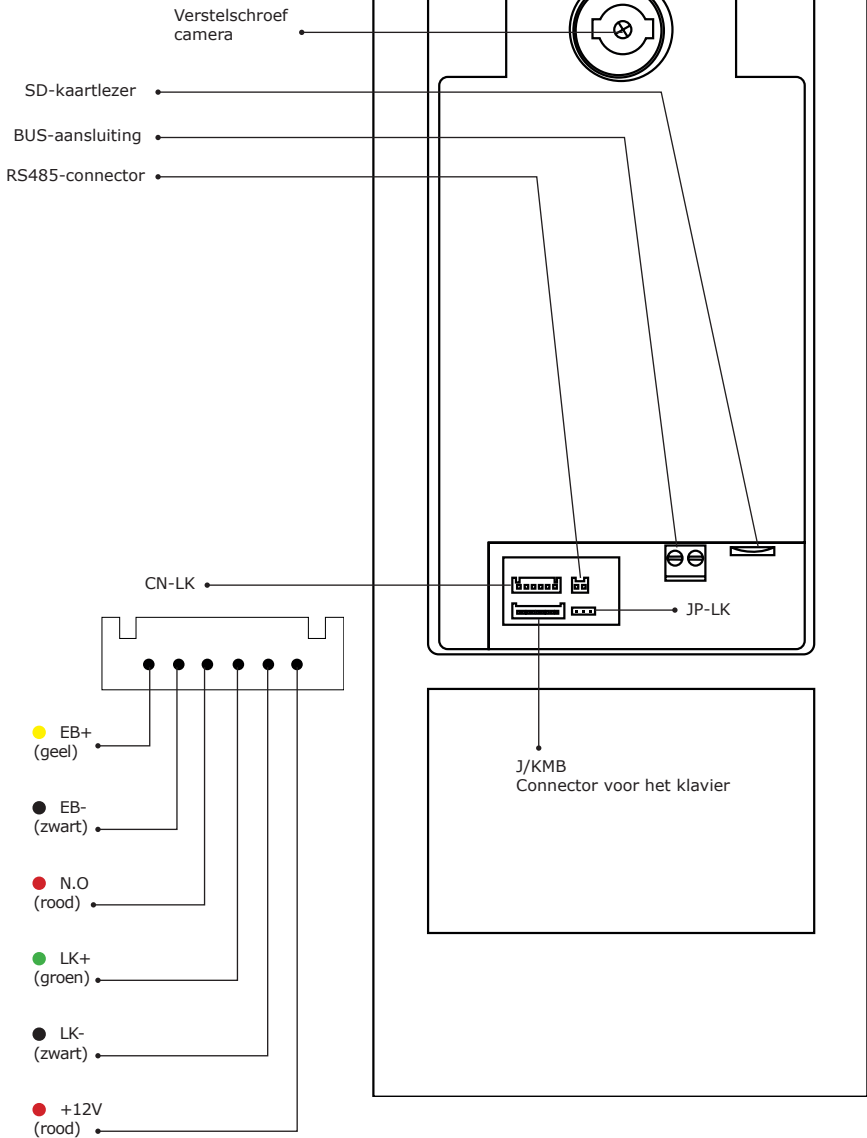


5. Opbouwmontage


Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik andere bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen.

Belangrijk!


- **Monteer de buitenpost zodat er geen fel licht direct in de cameralens schijnt, zo niet wordt het contrast van het beeld negatief beïnvloed. Als er geen andere mogelijkheid is, wordt de buitenpost best hoger gemonteerd en de lens naar beneden gekanteld, weg van de lichtbron.**
- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd.**

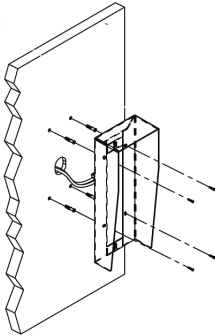


Maak een gaat in de muur voor de bekabeling en bevestig de regenkap met de meegeleverde schroeven.

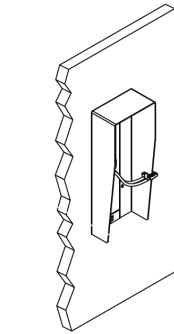

Breng de kabel door het gat.

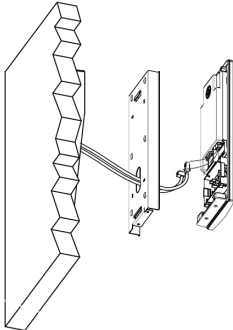


Stel de camerahoek in. Verbind de bekabeling en bevestig de binnenpost in het metalen paneel.

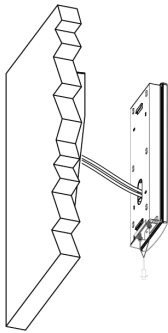


Bevestig het metalen paneel met de meegeleverde schroeven aan de binnenpost.

7

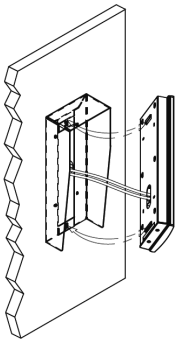


Schuif de binnenpost in de regenkap.

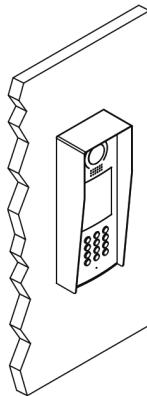


6. Inbouwmontage


8

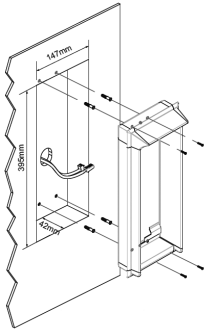


Maak een gat in de muur (B 147 x H 395 x D 42 mm) en bevestig de inbouwdoos met de meegeleverde schroeven.

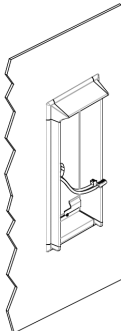


Breng de kabel door het gat.

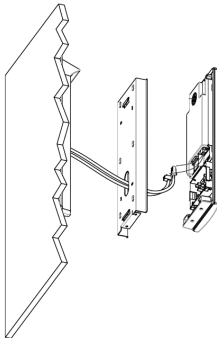


Stel de camerahoek in. Verbind de bekabeling en bevestig de binnenpost in het metalen paneel.

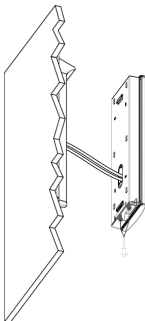


Bevestig de binnenpost in het metalen paneel met de meegeleverde schroeven.

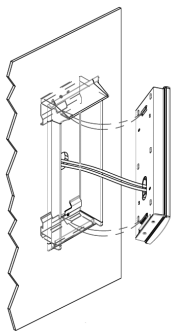



Bevestig de binnenpost in de inbouwdoos.

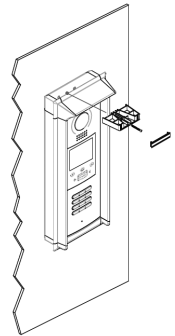

Monteer het shot met de meegeleverde schroef.

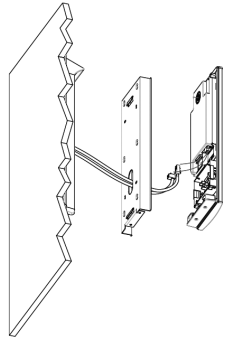


Stel de camerahoek in. Verbind de bekabeling en bevestig de binnenpost in het metalen paneel.

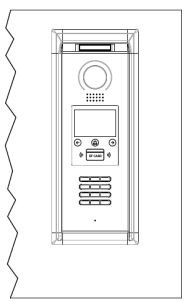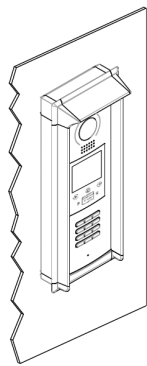


7. Hoofdmenu

Wanneer de buitenpost in standby is, druk op #.


10

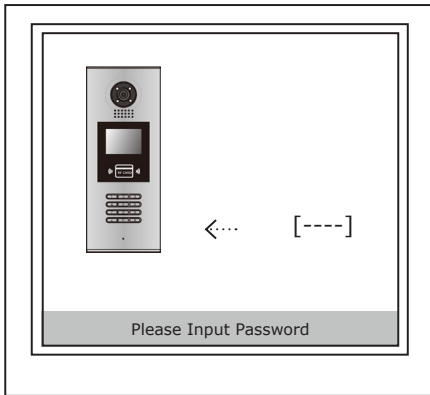

Een inlogschermb verschijnt, geef code **'9008'** in.

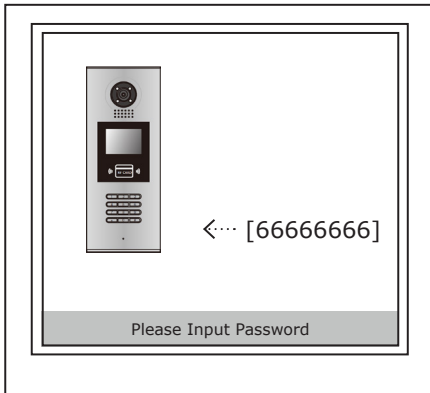


Geef vervolgens het wachtwoord van de beheerder in (standaard: **66666666**)

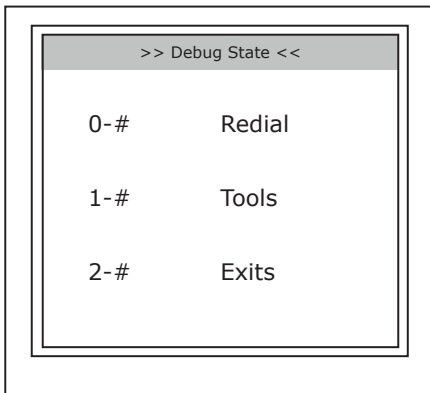


Hoofdmenu

- 0: Bel de laatst opgeroepen binnenpost
- 1: Instellingenmenu
- 2: Verlaat het hoofdmenu


8. Installateursmenu

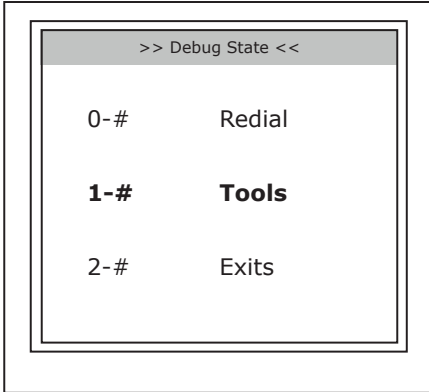

In het hoofdmenu, druk **1 + #** om de instellingen op te roepen.

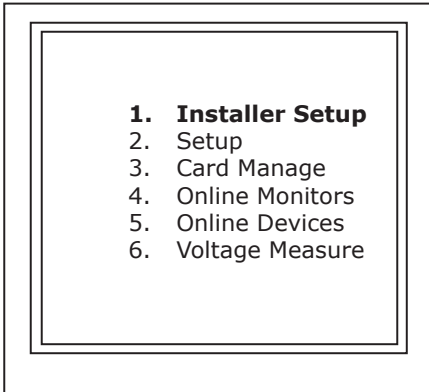


In het Instellingenmenu, druk **1** om het installateursmenu te openen.

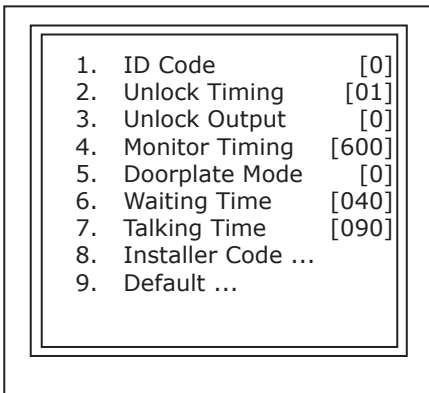

Installateursmenu

	Functie	Beschrijving
1	ID Code	Adres van de buitenpost 0: Eerste buitenpost 1: Tweede buitenpost 2: Derde buitenpost 3: Vierde buitenpost
2	Unlock Timing	Ontgrendeltijd in te stellen tussen 1 en 99 seconden
3	Unlock Output	Ontgrendelmodus 0: Slot ontgrendelt bij spanning 1: Slot ontgrendelt als spanning ontbreekt
4	Monitor Timing	Stel een monitortijd in tussen 6 en 600 seconden
5	Doorplate Mode	Oproepmodus instellen 0: Enkel nummer ingeven 1: Nummer ingeven en bevestigen met `#' Stel het formaat in. Bijvoorbeeld steeds met oproepen met twee cijfers [*****11]
6	Waiting Timing	Stel een oproeptijd in tussen 6 en 600 seconden
7	Talking Timing	Stel een gesprekstijd in tussen 6 en 600 seconden
8	Installer Code	8-cijferige Installateurscode wijzigen
9	Default	Herstel fabrieksinstellingen

9. Configuratiemenu

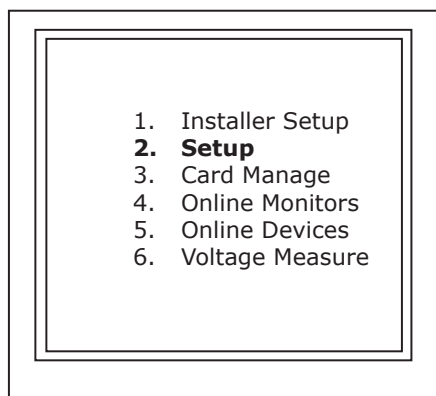

In het Instellingenmenu, druk **2** om het configuratiemenu te openen.

1.	Language	[0]
2.	Tone Select	[01]
3.	Tone Volume	[3]
4.	Unlock Code	[1111]
5.	Work Mode	[0]
6.	Clock ...	
7.	Setup Code ...	
8.	About ...	
9.	Default ...	

Configuratiemenu

	Functie	Beschrijving
1	Language	Taal selecteren 00: Engels 01: Nederlands 02: Frans
2	Tone Select	Beltoon selecteren 00: Geen 01: Toon 02: Engels
3	Tone Volume	Stel het beltoonvolume in tussen 1 en 9
4	Unlock Code	Ontgrendelcode instellen *Codes 8001 t.e.m. 8019 en 9008 zijn niet toegestaan
5	Work Mode	Werkmodus instellen 0: 32 appartementen 1: gereserveerd 2: gereserveerd 3: gereserveerd
6	Clock	Tijd en datum instellen
7	Setup Code	8-cijferige configuratiecode instellen
8	About	Informatievenster
9	Default	Fabrieksinstellingen herstellen

10. Proximitybeheer

14

1. Installer Setup
2. Setup
- 3. Card Manage**
4. Online Monitors
5. Online Devices
6. Voltage Measure

In het Instellingenmenu, druk **3** om het proximitybeheer te openen.

1. Add Card
2. Delete By Card
3. Delete By M.code
4. Cards Information
5. Format

Proximitybeheer

1. Kaart toevoegen

- Druk op **1** in het menu **Proximitybeheer**
- Geef het **adres** van de binnenpost in
- Toon de nieuwe kaart voor de kaartlezer
- De melding '**Updated**' verschijnt bij het succesvol aanleren.

2. Kaart verwijderen m.b.v. de kaart

- Druk op **2** in het menu **Proximitybeheer**
- Toon de kaart voor de kaartlezer om deze te verwijderen
- De melding '**Updated**' verschijnt bij het succesvol verwijderen

3. Delete verwijderen met bewonerscode

- Druk op **3** in het menu **Proximitybeheer**
- Geef het **adres van de binnenpost** in waarvoor men de kaarten verwijdert
- De melding '**Updated**' verschijnt bij het succesvol verwijderen


4. Kaartinformatie

- Druk op **4** in het menu **Proximitybeheer**
- Het aantal geregistreerde kaarten wordt getoond.

5. Formatteren

- Druk op **5** in het menu **Proximitybeheer**
- Geef het beheerderwachtwoord in (standaard: 66666666)
- De melding '**Updated**' verschijnt bij het succesvol verwijderen van alle kaarten


11. Online binnen- en buitenposten

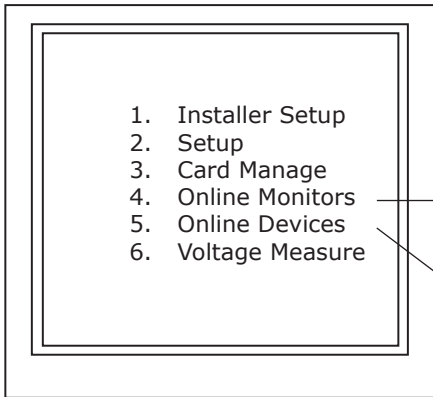

• **4. Online Monitors:** toont welke binnenposten online zijn in een opgegeven bereik.


• **5. Online Devices:** toont welke buitenposten online zijn

12. Elektrische aansluiting

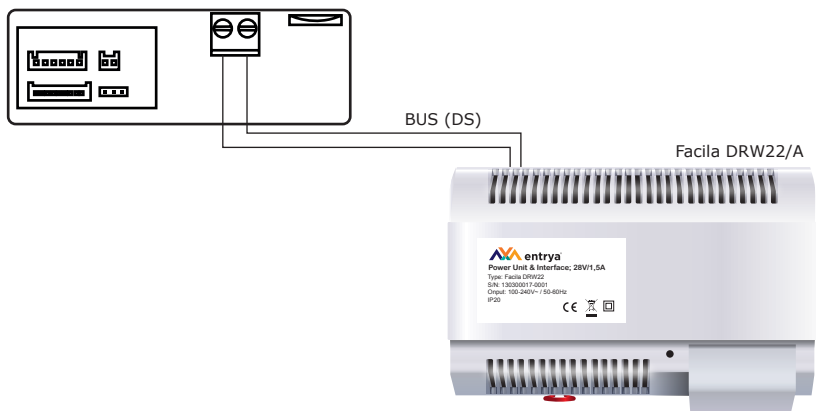

13. Elektrisch slot aansluiten met interne voeding

16

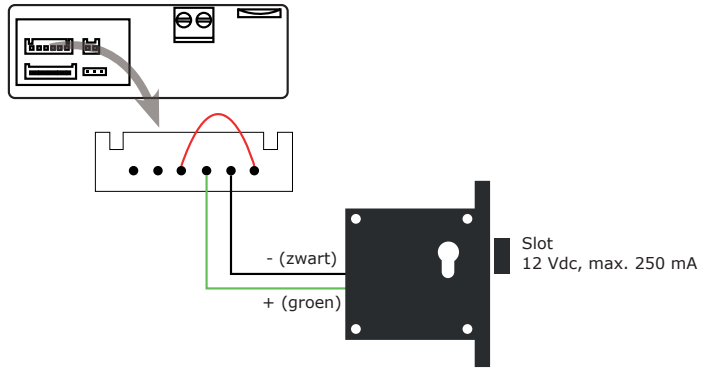

14. Elektrisch slot aansluiten met potentiaal vrij contact

